

1)



Beim Umgang mit DAE-D sind Handschuhe und eine abgerundete Pinzette (scharfkantige Pinzette zerstört die Membrane) zu verwenden.

Wear gloves and use rounded tweezers (sharp-edged tweezers destroy the membrane) when handling vents.

2)



Eine ebene Montagefläche auswählen. Bearbeitungen müssen absolut gratfrei im Bereich der Montagefläche ausgeführt werden.

Choose a flat mounting surface. Machining must be carried out absolutely free of burrs in the area of the mounting surface.

3)



Montagefläche reinigen und abtrocknen lassen.

Clean mounting surface and area where vent will be installed. Allow surface to dry after cleaning.


4)



DAE-D inklusive Klebeschicht rückstandsfrei vom Trägermaterial entnehmen.

Remove including adhesive layer residue-free DAE-D from carrier material.


5)

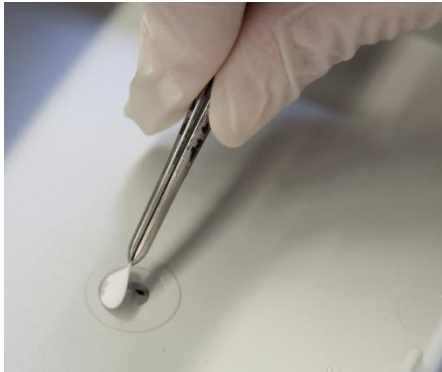

DAE-D auf gereinigte Montagefläche aufsetzen.

Put DAE-D on cleaned mounting area.


6)

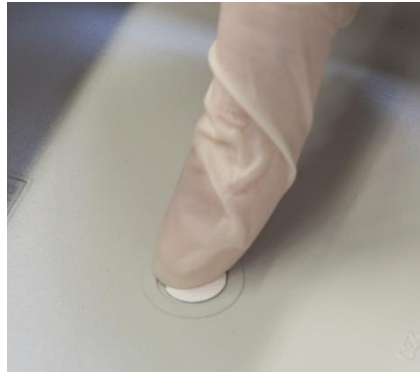

Mit leichtem Fingerdruck an die Montagefläche andrücken.

Apply light finger pressure to the adhesive ring to seal vent to the enclosure.

7)

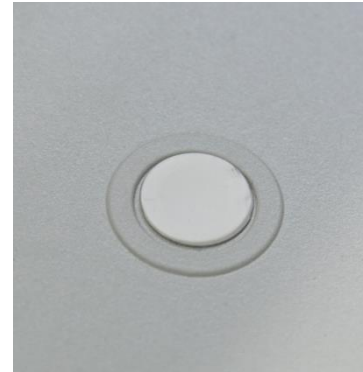

Keine Positionsänderung nach der Montage vornehmen, wegen Beschädigungsgefahr. Die Membrane darf nicht mit Chemikalien oder Reinigungsmittel abgewischt werden.

Do not attempt to reposition vent after installation - this could damage the vent. The membrane must not be wiped off with chemicals or cleaning agents.

8)



Vor der DAE-D-Verwendung ist eine Verweilzeit von 24 Stunden notwendig.

Allow 24 hours dwell time before using or testing the vent.